

INSTRUKCJA MONTAŻU WŁAZU ALUPURA®




1. WYPEŁNIENIE POKRYWY:

- pokrywa musi być umieszczona w ramie włazu,
- pomiędzy ramą i pokrywą włazu należy umieścić 4 elementy dystansowe (dostarczane łącznie z włazem),
- umieścić właz z ramą na płaskim podłożu,
- kratę zbrojeniową umieścić tak aby była 2 cm od powierzchni betonu, który należy wylać w następnej kolejności,
- uzupełnić betonem do żądanej wysokości.

UWAGA

Do betonu nie należy dodawać żadnych środków dodatkowych np.: przeciw zamarzaniu środka szybkowiązającego itp. Jeżeli to konieczne, np. w przypadku nawierzchni wykładzinowych, powierzchnia betonu może zostać uzupełniona jastrychem. Wiązanie betonu powinno trwać przynajmniej 24h. Maksymalne obciążenie (B125) jest gwarantowane przy wypełnieniu pokrywy betonem klasy minimum C40/40 (B50).

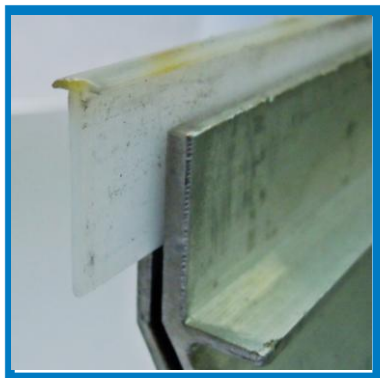

2. OBSADZANIE RAMY WŁAZU:

- pokrywa musi być umieszczona w ramie, a wszystkie 4 śruby przykręcone,
- pomiędzy pokrywą a ramą należy umieścić listwę przeciwpływową w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami oraz zachowania 1mm odległości pokrywy od ramy
- ramę z pokrywą należy umieścić na studni i posadzić na żądanej wysokości,
- betonowanie należy rozpocząć od zabetonowania ramy,
- należy stosować beton o klasie nie niższej niż użyty do wypełnienia pokrywy,
- pokrywę można zdjąć dopiero po całkowitym związaniu betonu.



3. NANIESIENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ POKRYWY WŁAZU:

- przy uzupełnianiu warstwy wierzchniej należy stosować się do wskazówek jej producenta,
- wszelkie prace można rozpocząć dopiero po związaniu betonu w pokrywie włazu,
- zaprawę lub klej należy nanieść na całkowicie związaną warstwę betonu,
- jako warstwę górną można użyć płytek ceramicznych, wykładziny itp. związaniu betonu.

4. OTWIERANIE POKRYWY WŁAZU:

- do przykręcania i odkręcania śrub służą dostarczane w komplecie sześciokątne klucze,
- w celu otwarcia pokrywy należy odkręcić wszystkie śruby, następnie umieścić klucze w otworach śrubowych, przekręcić o 90° i równomiernie unieść pokrywę,
- w razie potrzeby listwę przeciwpływową można łatwo wymienić.

Klucze, śruby, kratka zbrojeniowa, listwy przeciwpłyowe oraz zaślepki śrubowe są dostarczane łącznie z włazem.